

CertainTeed LEVELLINE®


Coins pour cloisons sèches

Mode d'installation

COINS FLEXIBLES LEVELLINE

Un coin souple qui se plie à n'importe quel angle intérieur ou extérieur. Parfait pour les angles décalés, les plafonds à plateaux et les fenêtres en baie.


- Le noyau de plastique aminci ne se fend pas et ne se bosse pas
- S'ajuste à tout angle; permet une application instantanée sans devoir plier ni mesurer d'avance.
- Adhère de façon permanente à la cloison sèche – convient à tous les finis.

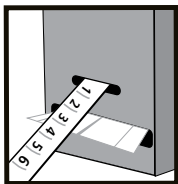


1. Ouvrez la boîte LEVELLINE puis faites sortir le produit par la fente située sur le côté de la boîte. Insérez le crochet du ruban à mesurer dans la fente étroite afin de mesurer la longueur de ruban LEVELLINE voulue. Coupez le ruban avec des ciseaux.




2. À l'aide d'un couteau à rubaner de 100 mm (4 po), appliquez du composé à joints pour rubaner ou tout usage à chaque coin, sur une largeur d'au moins 100 mm (4 po), en formant une épaisseur d'au moins 6 mm (1/2 po).

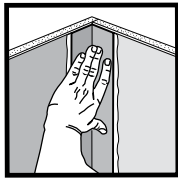

3. Posez le coin Levelline en appliquant une pression, puis le redresser. À l'aide d'un couteau à rubaner ou d'un rouleau CertainTeed, enrobez le coin dans le composé. Enlevez l'excédent de composé, puis laissez sécher pendant 24 heures.

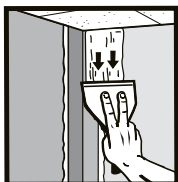

4. À l'aide d'un couteau à rubaner de 150 mm (6 po), appliquez une seconde couche de composé à joints pour rubaner ou tout usage, en lissant soigneusement le composé afin qu'il s'étende de 150 mm (6 po) par rapport à l'arête du coin. Laissez sécher.

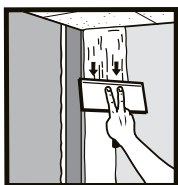




5. À l'aide d'un couteau de finition de 8 po (200 mm), appliquez du composé à joint de finition ou tout usage sur le coin aussi délicatement que possible, en lissant la couche finale afin qu'elle s'étende de 8 po (200 mm) par rapport à l'arête du coin. Laissez sécher. Poncez et peignez.

COINS LEVELLINE EN PIÈCES


Les pièces précoupées LEVELLINE Extérieur 90 sont durables et faciles à installer qui permettent d'obtenir des coins parfaits en un temps record.

- Mieux que les coins métalliques – pas de mémoire de forme, moins de gaspillage, moins de rayures, pas de rouille
- Plus faciles à transporter et à manipuler - plus légers, se coupent facilement, pas de bord coupant
- Produit de haute qualité avec une durée de vie prolongée comparativement aux coins métalliques


Lors de l'installation des cloisons sèches pour les coins 90°, procédez comme suit. À l'aide d'un couteau à rubaner de 100 mm (4 po), appliquez du composé à joints pour rubaner ou tout usage à chaque coin, sur une largeur d'au moins 100 mm (4 po), en formant une épaisseur d'au moins 6 mm (1/2 po).

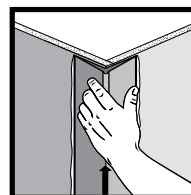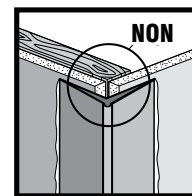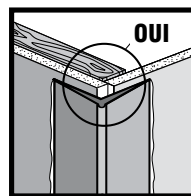

1. Posez le coin LEVELLINE au mur puis appliquez une pression, en vous assurant d'aligner la pièce avec le plafond sans laisser de jeu. À l'aide d'un couteau à rubaner ou d'un rouleau CertainTeed, enrobez le coin dans le composé. Enlevez l'excédent de composé, puis laissez sécher pendant 24 heures.

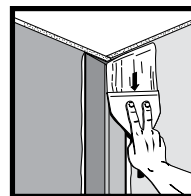

2. À l'aide d'un couteau à rubaner de 150 mm (6 po), appliquez une seconde couche de composé à joints pour rubaner ou tout usage, en lissant soigneusement le composé afin qu'il s'étende de 150 mm (6 po) par rapport à l'arête du coin. Laissez sécher.

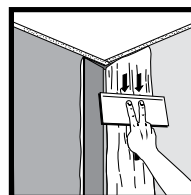

3. À l'aide d'un couteau de finition de 8 po (200 mm), appliquez du composé à joint de finition ou tout usage sur le coin aussi délicatement que possible, en lissant la couche finale afin qu'elle s'étende de 8 po (200 mm) par rapport à l'arête du coin. Laissez sécher; poncez et peignez.

800-233-8990 • certainteed.ca • <http://blog.certainteed.com>

TOITURE • PAREMENT • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • TERRASSES • RAMPES • CLÔTURES
GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION

CertainTeed
SAINT-GOBAIN