

NOTA: La restauración adecuada del imbornal varía según el tipo, el tamaño y el estado original del imbornal y las superficies de transición. Si el imbornal existente presenta signos de posibles puntos de fuga, se debe realizar una inspección completa para detectar la presencia de humedad atrapada. Si se encuentra humedad atrapada o si se han realizado reparaciones previas que hayan provocado la acumulación de material alrededor del imbornal de tal manera que no está drenando el agua correctamente, se deberá retirar y reemplazar el material/vierteaguas existente; si el imbornal no funciona correctamente, será necesario reemplazarlo.

Este detalle describe varios elementos/capas de refuerzo para guiar las reparaciones según sea necesario. Dado que las condiciones pueden variar, refuerce la masilla SMARTCOAT Serie 300/350 según sea necesario para garantizar una condición hermética.

Aplique masilla SMARTCOAT Serie 300 con cepillo, paleta o mano enguantada con un espesor máximo de 1/8" si utiliza


masilla acrílica 300/301 y 1/4" si utiliza masilla de silicona 350/365.

Al reforzar, luego de aplicar la masilla, inmediatamente coloque el refuerzo de poliéster SMARTFAB 500 con los anchos y largos correspondientes (según el tamaño del imbornal) en la masilla húmeda, seguido de una segunda capa de masilla con el espesor correspondiente para encapsular el poliéster. El poliéster debe girarse un mínimo de 2" sobre la superficie de la pared de parapeto y extenderse un mínimo de 2" hacia el campo. La masilla SMARTCOAT Serie 300 se debe extender un mínimo de 2" más allá del poliéster.

Membrana de aplicación líquida, Campo

Una vez que la masilla esté curada, aplique el revestimiento de acuerdo con la aplicación especificada de SMARTCOAT.

En superficies verticales se necesitarán varias capas para lograr un espesor específico en milésimas de pulgada; No se recomienda aplicar más de 1 g por cada 100 pies cuadrados en una sola capa para evitar que el material se combe.

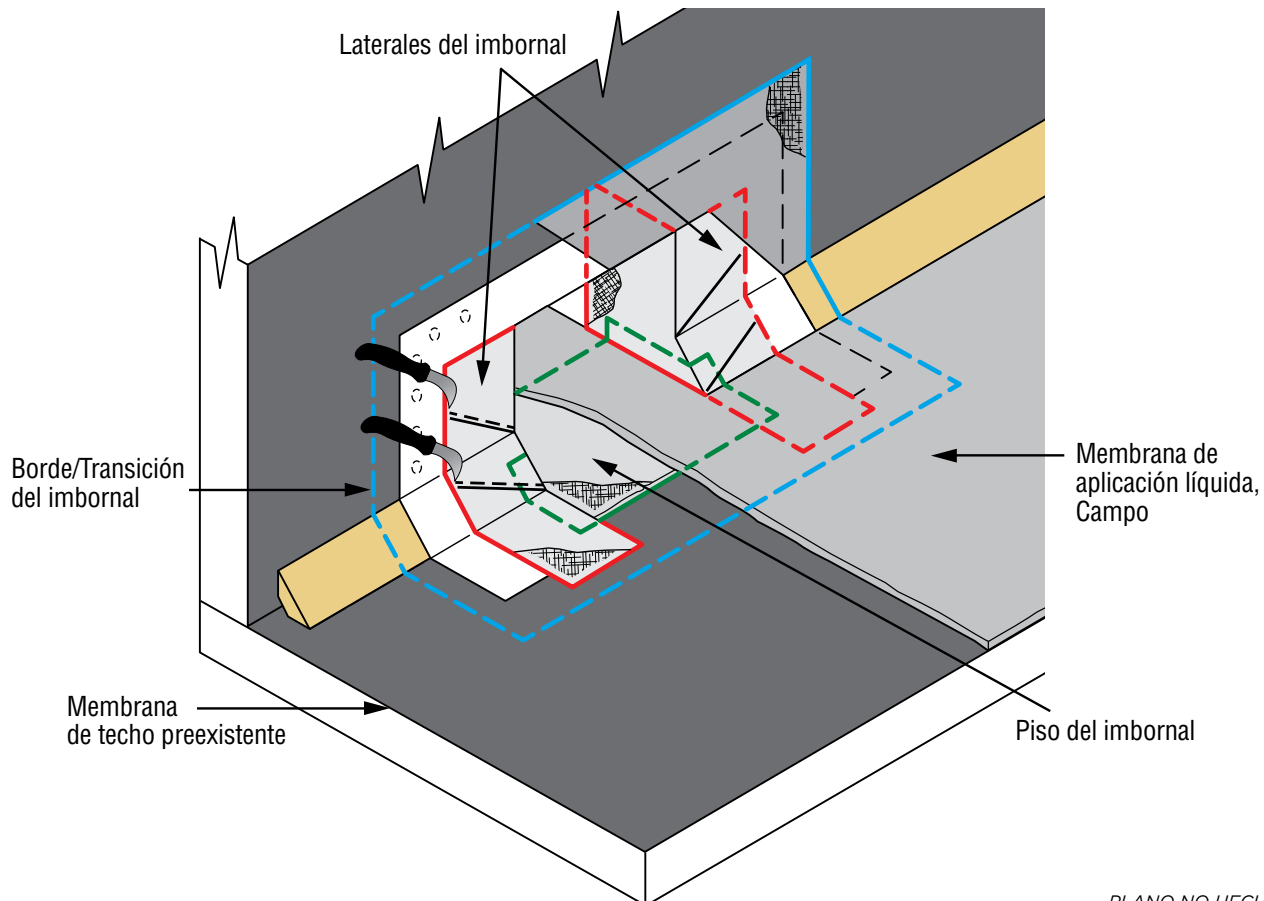

PLANO NO HECHO A ESCALA

NOTA: Nunca repare o cubra una masilla o revestimiento a base de silicona con nada que no sea un producto compatible a base de silicona; Los materiales acrílicos no se adhieren a la silicona.

NOTA: Si alguna parte del detalle se sometió a reparaciones previas y si las reparaciones realizaron con materiales compatibles y son sólidas, se puede dejar la reparación en su lugar y aplicar masilla reforzada (3 hileras) encima; Si la reparación se realizó con materiales incompatibles, presenta fallas o corre mucho riesgo de moverse, retire estos materiales y coloque masilla reforzada (3 hileras/5 hileras según corresponda).

Si tiene alguna pregunta adicional o necesita asistencia, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de CertainTeed Roofing al 1-800-396-8134 x2 o rpg@saint-gobain.com